



cleanSy
mag®


Návod k použití




zepter[®]
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER




Popis instalace

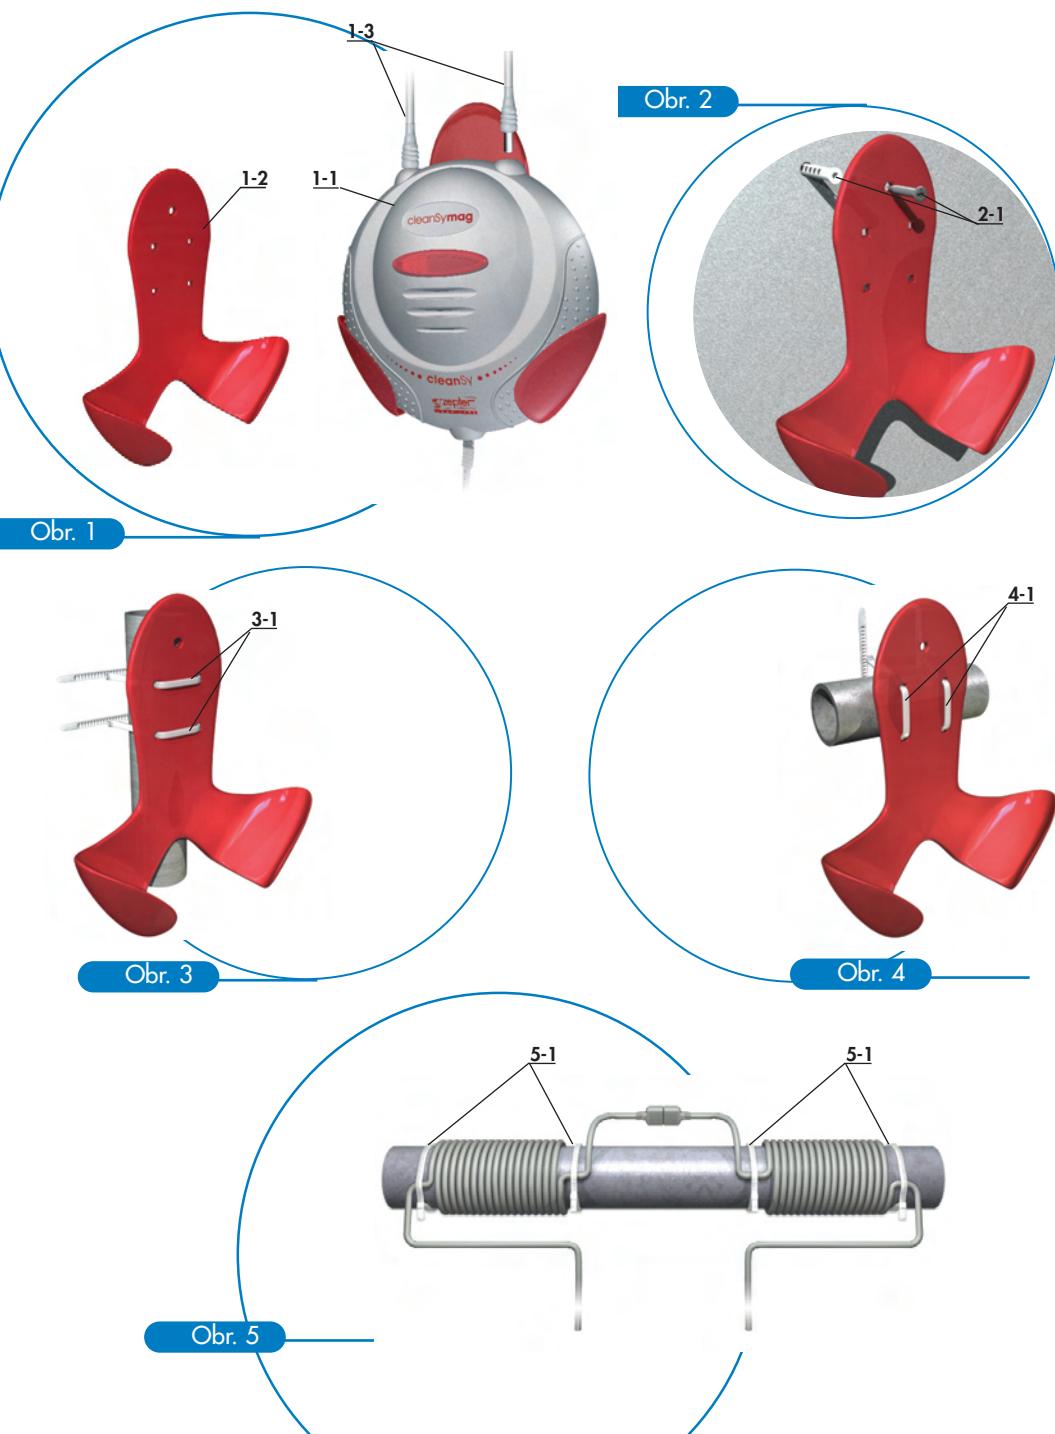

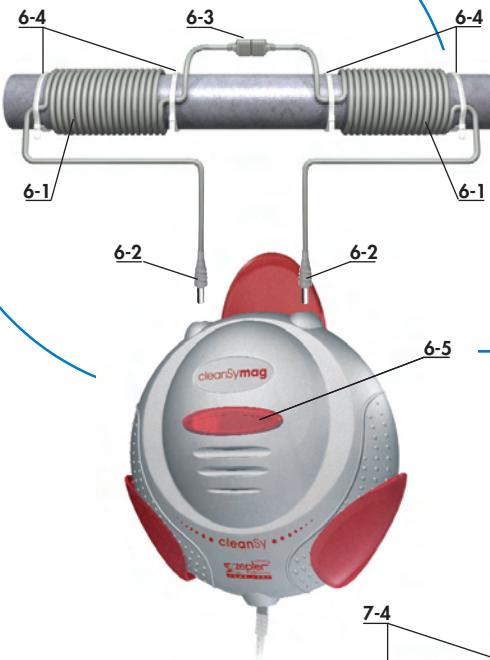

Obr. 6

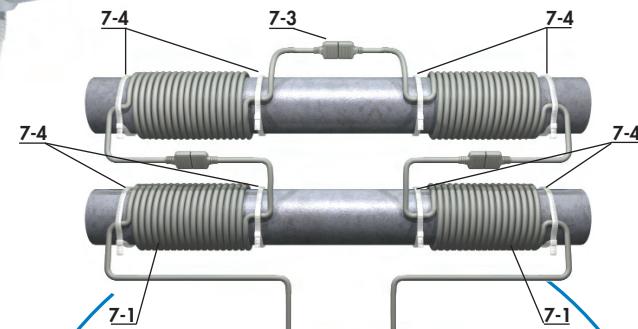

Obr. 7

Návod k použití

Než začnete s přístrojem pracovat, seznamte se s obecnými pravidly bezpečnosti (část 6).

1. Sada cleanSymag® obsahuje tyto části:

- přístroj cleanSymag® (obr. 1.1.)
- Závěs pro přístroj (obr. 1.2.)
- Kabely k vytvoření spirál – 4 kusy – (obr. 1.3.)
- Šroubek a hmoždinka k upevnění závěsu na zeď (obr. 2.1.)
- Páskové úchytky pro upevnění závěsu na trubky – 2 kusy – (obr. 3.1., obr. 4.1.)
- Páskové úchytky k upevnění obtočené spirály – 8 kusů – (obr. 6.4., obr. 7.4.)
- Návod k použití

2. Místo pro upevnění

Přístroj cleanSymag® je určen na úpravu užitkové vody, ať již studené či teplé. Přístroj cleanSymag® by měl být umístěn na vodo-vodních trubkách o průměru 1/2 palce (1,27 cm), 3/4 palce (1,9 cm) a 1 palec (2,54 cm), co nejbliže vodoměrům a elektrické zásuvce.

CleanSymag® je určen na potrubí kovové i plastové. Pokud je na potrubí již připojen vodní filtr, instalujte přístroj cleanSymag® před něj.

Máte-li v domácnosti přívod užitkové vody studené i teplé, instalujte spirály cleanSymag® pro kvalitní ochranu na obě trubky. Pokud máte ve své domácnosti dva samostatné systémy dodávky užitkové vody (např. dvoje stoupací potrubí), je nutné instalovat cleanSymag® na každý zvlášť. Jestliže čerpáte vodu ze studny, instalujte cleanSymag® na vodovodní trubku před tlakovou nádobou.

Ve všech těchto případech chrání cleanSymag® celé potrubí, zabraňuje vzniku vodního kamene a napomáhá rozpuštění usazenin, které se vytvořily dříve.

3. Umístění přístroje

Umístění přístroje záleží na systému potrubí ve vaší domácnosti. CleanSymag® lze umístit na zeď, na trubku, nebo na vodorovný povrch, např. na stolek či parapet v blízkosti přívodních trubek vodovodu.

3.1. Instalace na vodorovný povrch

Přístroj lze umístit na jakoukoli pevnou a stabilní vodorovnou plochu, která je v blízkosti přívodních trubek vodovodu. Nedoporučuje se umístit přístroj na podlahu, protože se tak zvyšuje riziko mechanického poškození.

Po instalaci přístroje obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (část 3.5.).

3.2. Zavěšení na stěnu

V originálném balení najeznete kromě přístroje a příslušenství také závěs, šroubek a hmoždinku.

Změřte a vyznačte na zdi blízko přívodní trubky vodovodu umístění závěsu. Nesmíte narušit elektrické vedení a jiné kably ve zdi. Vrtákem na beton o průměru 6 mm vyvrtejte otvor asi o 10 mm hlubší, než je délka hmoždinky. Vložte hmoždinku do otvoru, připevněte závěs a přisroubujte ho šroubkem z balení. Zkontrolujte, že je závěs do zdi pevně uchycen (obr. 2).

Po upevnění závěsu obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (obr. 5).

3.3. Upevnění závěsu na svislou trubku

Po rozbalení přístroje a příslušenství si připravte závěs a dvě páskové úchytky.

Prostrčte obě páskové úchytky svislou dvojicí otvorů v závěsu, zezadu dopředu a opět dozadu. Umístěte pomocí úchytek závěs na trubku. Nad i pod závěsem musí být ale spolehlivě 15 cm trubky (obr. 3). Upevněte úchytky, aby závěs z tohoto umístění nesklouzl.

Po upevnění závěsu obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (obr. 5).

POZOR: Nedoporučujeme instalaci závěsu na trubku horké vody.

3.4. Upevnění závěsu na vodorovnou trubku

Po rozbalení přístroje a příslušenství si připravte závěs a dvě páskové úchytky.

Prostrčte obě páskové úchytky vodorovnou dvojicí otvorů v závěsu, zezadu dopředu a opět dozadu. Umístěte pomocí úchytek závěs na trubku. Z každé strany závěsu musí být přibližně 15 cm volné trubky (obr. 4).

Upevněte úchytky, aby závěs z tohoto umístění nesklouzl. Po upevnění závěsu obtočte kabely spirálovitě kolem trubky a upevněte je (obr. 5).

POZOR: Nedoporučujeme instalaci závěsu na trubku horké vody.

3.5. Natahování a připojování spirál vytvářejících magnetické pole.

Souprava obsahuje 4 kabely pro spirály (obr. 6.1., obr. 7.1.), které jsou zakončeny sponami typu CINCH (obr. 6.2., obr. 7.2.) a konektory (obr. 6.3., obr. 7.3.).

Pro spirálu na jedné trubce (se studenou vodou) (obr. 6) použijte dva kabely, pro spirálu na dvou trubkách (s teplou a studenou vodou) použijte kabely čtyři (obr. 7).

Páskové úchytky jsou určeny pro upevnění spirály na trubku (obr. 6.4., obr. 7.4.).

Způsob obtočení spirály je znázorněn na obr. 6 (jedna trubka) a na obr. 7 (dvě trubky). Před instalací musí být povrch trubky očištěný a v případě potřeby také odmaštěný. Vyberte si správné kabely pro spirálu a začněte trubku obtáčet (obr. 6.1., obr. 7.1.). Dějte pozor, aby kabely byly natolik dlouhé, aby bylo možno je spojit s ostatními kabely a s přístrojem

cleanSymag®. Páskovými úchytkami pak upevněte spirály k trubce. Spirála by měla být obtočena kolem trubky a její konec přichytit k trubce druhou páskovou úchytkou (obr. 5.1.). Ovinuté spirály připevněte podle obr. 6 na jednu trubku se studenou vodou, nebo na dvě trubky (teplá a studená voda) podle obrázku 7.

POZOR: Spirály obtáčejte kolem trubky ve stejném směru. Délka kabelu od přístroje k prvnímu závitu spirály by měla být maximálně 50 cm.

4. Zapojení přístroje do elektrické sítě

Přístroj zapojte do elektrické sítě až poté, co jsou připojeny spirály a přístroj

cleanSymag® je umístěn na závesu nebo na vodorovném povrchu. Rozvážte přívodní kabel a zapojte zástrčku do zásuvky o napětí 230 V a frekvenci 50 Hz. Signálem správného chodu přístroje bude rozsvícení červené kontrolky na přední straně přístroje (obr. 6.5., obr. 7.5.).

5. Údržba

Po instalaci již přístroj nevyžaduje žádné další odborné zásahy.

Občas zkонтrolujte, zda červená kontrolka svítí. V případě poruchy se obraťte na servisní středisko.

Běžnou nečistotu na povrchu přístroje odstraňte hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Před čištěním přístroj odpojte od zdroje elektřiny.

6. Obecná pravidla bezpečnosti

Před zapojením přístroje do elektrické sítě zkонтrolujte, zda není nějakým způsobem poškozen (zejména přívodní kabel). Přívodní kabel nesmí přijít do styku s horkým povrchem.

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou.

Přístroj nesmí být umístěn na přímém slunci.

Nezakrývejte přívod vzduchu do přístroje.

Když je přístroj v chodu, nedotýkejte se spirál (zejména vlhkýma rukama).

Toto pravidlo je důležité zvláště pro osoby s implantovaným kardiostimulátorem.

Napájení a směr proudu musí odpovídat technickým údajům uvedeným v návodu.

Opravy musejí být prováděny pouze autorizovaným servisním střediskem.

Technické údaje

Napájení	220-230 V, 50 Hz
Příkon	7,5 VA
Proudová amplituda ve spirále	0,25 A (RMS)
Druh modulace	amplituda/frekvence
Frekvence proudu ve spirále	1-5 kHz
Stupeň amplitudové modulace	20 %
Modulační frekvence	4 Hz
Chod přístroje	nepřetržitý

Záruční podmínky

Všechny naše přístroje procházejí přesnými kontrolními testy a vztahuje se na ně záruka 24 měsíců.

Záruční doba začíná běžet datem koupě a dodání přístroje. Za datum koupě se považuje datum na prodejním dokladu, který byl vystaven po dodání přístroje.

Společnost Zepter International se zavazuje, že během záruční doby bezplatně opraví vady zboží způsobené chybou ve výrobě a zdarma nahradí vadné součástky.

Vady, které nejsou jednoznačně způsobené chybou při výrobě nebo chybou v použitém materiálu, budou odborně posouzeny v našem servisním středisku. Podle výsledku se bude postupovat dále.

Záruka platí pouze v těchto případech:

1. Přístroj vykazuje vadu způsobenou chybou ve výrobě nebo v použitém materiálu.
2. Nebyly zjištěny žádné známky toho, že přístroj poškodil zákazník, nebo že pro výmenu byly použity jiné než originální náhradní díly.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

Poškození způsobené přepravou, nevhodným zacházením, zanedbáním údržby, neodbornou instalací a způsobem používání, který je v rozporu s pokyny a upozorněním v návodu přístroje.

Tato záruka nemá vliv na spotřebitelská práva vyplývající ze zákona příslušné státní legislativy ani na práva zákazníka vůči prodávajícímu, která vyplývají z prodejní/kupní smlouvy.

V případě, že příslušný zákon neexistuje, je tato záruka jediným a výhradním právním prostředkem k domáhaní se nápravy a výrobce není odpovědný za náhodné či následné poškození z důvodu porušení jakéhokoli vyjádření předpokládané záruky na tento výrobek.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným užíváním přístroje nebo užíváním přístroje k jinému účelu, než byl určen. Dále se nevztahuje na poškození způsobená nevhodným zabalením, nehodou a údržbou či opravami, které provedl někdo jiný než autorizované servisní středisko.

V případě, kdy byl po zakoupení přístroje odstraněn štítek s výrobním číslem, nebo toto číslo není čitelné, vyhrazuje si výrobce právo záruční servis odmítout.



ZÁRUČNÍ LIST (24 měsíců) cleanSymag®

DATUM KOUPE:	SÉROVÉ ČÍSLO:
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	
JMÉNO A ADRESA KUPUJÍCÍHO:	
CHYBA/ZÁVADA:	

Tento záruční list musí být zaslán prodejci spolu s reklamovaným přístrojem a dokladem potvrzujícím koupi.





zepter[®]
INTERNATIONAL
LIVE BETTER • LIVE LONGER
www.zepter.cz